

Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку зі змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для мобільного використання, здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

- Вимикайте телефон, якщо знаходитесь поблизу від хімічних заводів, автозаправочних станцій та інших місць, де можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.
- Зберігайте телефон в недоступних для дітей місцях.
- Вимикайте телефон при перебуванні на борту літака, та не використовуйте телефон під час польоту.
- Вимикайте телефон під час присутності таких приладів, як кардіостимулятори та інше медичне обладнання, на яке може вплинути робота мобільного телефону.

- Гарантія не розповсюджується на неоригінальні запчастини.
- Ніколи не намагайтесь розбирати телефон самостійно. У випадку необхідності зв'яжіться з сервісною службою.
- Не заряджайте телефон без акумуляторної батареї. Заряджати телефон слід в добре провітренному місці та на відстані від легкоспалахуючих та вибухонебезпечних предметів.
- Для запобігання розмагнічування, тримайте телефон подалі від таких предметів, як магнітні диски та кредитні картки.
- Уникайте попадання рідини на телефон. Якщо рідина потрапила на апарат, потрібно вийняти акумулятор та звернутись в сервісну службу.
- Не використовуйте телефон в місцях з дуже високою або дуже низькою температурою. Ніколи не залишайте телефон під впливом прямих сонячних променів, підвищеної вологості або пилу.
- Не мийте телефон водою і не використовуйте їдкі миючі засоби.
- Бездротові телефони чутливі до дії радіоперешкод, що може відобразитися на роботі приладу.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та акумулятори.
- Використовуйте прилад лише в нормальному робочому стані, так як це вказано в інструкції.
- Не кидайте батарею в вогонь!
- Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення

строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ з відмінними від зазначених характеристиками.

Загальні характеристики

Телефон, частот	смуги	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
Кількість SIM		2 SIM (mini-SIM). Режим Dual SIM Dual Standby
Повідомлення		SMS
Bluetooth, версія, смуга частот		V3.0, 2400-2483.5 МГц
Дисплей		2,8", кольоровий ЖК, 240x320 пікс
Камера		0,3 Мп
Підтримка форматів		MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG
FM-радіо		87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
Micro-SD		До 32 Гб
Батарея		Li-Ion, 1600mAh
Макс потужність випромінювання в		Bluetooth: 4.32 dBm (2.7 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт)

смугах частот, на яких працює радіообладнання	GSM 1800: 29.2 dBm (832 мВт).
---	-------------------------------

Комплектація

Телефон

Акумулятор

Зарядний пристрій

Кабель microUSB


Гарнітура провідна

Посібник користувача


Гарантійний талон

Встановлення SIM-карт та картки пам'яті

1. Зніміть кришку батарейного відсіку

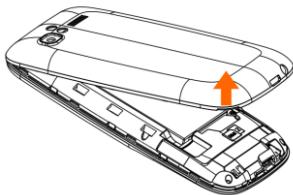


2. Вийміть батарею

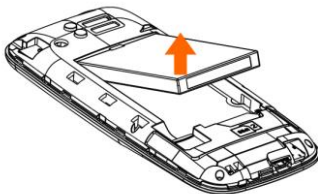


3. Вставте SIM-карти у відповідні пази

згідно з малюнками на телефоні

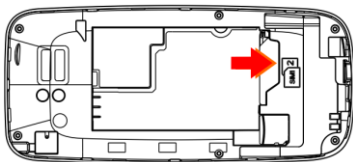

4. Встановіть картку пам'яті

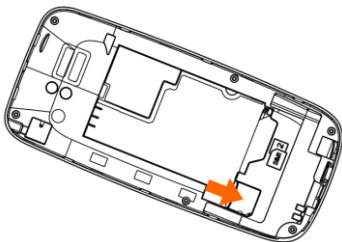

5. Встановіть акумулятор

6. Закрийте кришку батарейного відсіку

Зовнішній вигляд телефону



1	Динамік
2	Центральна клавіша (OK)
3	Ліва софт клавіша (ЛСК) / Виклик SIM2
4	Виклик/Відповідь
5	Роз'єм для гарнітури

6	Роз'єм microUSB для під'єднання зарядного пристрою
7	Ліхтарик
8	Клавіша Вгору
9	Права софт клавіша (ПСК)
10	Скидання/Вимкнення/Увімкнення
11	Клавіша Вниз
12	Клавіша SOS
13	Камера
14	Динамік гучного зв'язку

Вмикання/ Вимикання телефону

Для вмикання/вимикання телефону натисніть та утримуйте деякий час кнопку «Відбій» до увімкнення / вимкнення телефону.



Блокування та розблокування клавіатури

Натисніть ЛСК потім *, щоб заблокувати/розблокувати клавіатуру телефону. Блокування клавіатури може здійснюватись автоматично, якщо це увімкнено в налаштуваннях.

Позначення кнопок

	Функції
 Кнопка Виклик SIM1	У режимі очікування: перегляд журналу викликів. Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка. Виклик: для здійснення виклику набраного номера з SIM1.
 Кнопка Виклик SIM2	У режимі очікування: перехід до Меню Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка. Виклик: для здійснення виклику набраного номера з SIM2.
 Кнопка Відбій	Коротке натискання: для відхилення виклику при вхідному дзвінку. Тривале натискання: для увімкнення/вимкнення телефону. У режимі FM-радіо коротке натискання: для виходу з меню FM-радіо (з фоновим відтворенням).
	У режимі очікування: за допомогою обох клавіш для



Навігаційні
клавіші
Вгору/Вниз

швидкого доступу до двох пунктів меню. В меню: за допомогою обох клавіш - щоб перейти до необхідного меню або функції. У режимі дзвінка: для регулювання гучності звуку.



Ліва/права
софт
клавіші

ЛСК: для вибору опцій при налаштуванні
ПСК-Коротке натискання:
У режимі очікування перехід до Контактів; повернення в попереднє меню. У режимі FM-радіо коротке натискання: для вимкнення FM-радіо.



Центр
клавіша

У режимі очікування: коротке натискання – перехід до Меню. В меню – вибір дії, підтвердження дії ОК

0

Коротке натискання: для набору "0"
Натискання та утримання: увімкнення/вимкнення ліхтарика.

2-9

Коротке натискання: для

	набору "2"..."9" Натискання та утримання: швидкий набір
*	Коротке натискання: для набору "*", "+".
#	Коротке натискання: для набору "#". Натискання та утримання: перехід в беззвучний режим/звичайний режим .

Значення іконок

<i>Іконка</i>	<i>Значення</i>
	Індикатор мережі
	Рівень заряду батареї
	Непрочитане SMS-повідомлення
	Пропущений виклик

	Активовано Загальний режим
	Активовано режим Тиша
	Клавіатура заблокована
	Активований будильник
	Увімкнено SIMO Assistant
	Отримано нове повідомлення SIMO
	Увімкнена передача даних GPRS

Здійснення виклику

Наберіть номер телефону, використовуючи цифрову клавіатуру телефону або перейдіть до журналу

викликів і натисніть кнопку "Виклик"



або



для здійснення

дзвінку. Також здійснити виклик

можна з меню «Контакти», обравши

потрібний телефон.

Швидкий набір

Зайдіть в головне Меню→
Контакти→Опції→Налаштування→
Швидкий набір.

У даному меню можна зберегти сім номерів телефонів для швидкого набору, що відповідатимуть цифрам 2-4 та 6-9 на клавіатурі телефону. Номери телефонів необхідно вибрати з телефонної книги. Натискання та утримання відповідної запрограмованої клавіші в режимі очікування призведе до виклику заданого номера.

SOS виклик

Ви можете зберегти 5 номерів для екстреного виклику. Для

увімкнення/вимкнення функції перейдіть в головному меню до пункту SOS→SOS стан. Для додавання номерів перейдіть в меню до SOS→SOS номери, для редагування повідомлення оберіть SOS→SOS повідомлення. В меню SOS→SMS перемикач є можливість вимкнути надсилання повідомлення при увімкненому режимі SOS

Довге натискання кнопки SOS на задній панелі телефону,  призведе до автоматичного здійснення почергових дзвінків поки виклик не буде прийнятий, але не більше трьох разів, якщо виклик не прийнято. Якщо виклик не прийнято також надсилається SMS на всі номери, та телефон перемикається в режим прийому (про що свідчить надпис SOS на екрані) – при надходженні вхідного виклику телефон самостійно його приймає без необхідності натискання клавіші Виклик. Увага! Для виклику та

надсилання SMS використовується картка SIM1.

Прийом виклику

При надходженні дзвінка, натисніть кнопку  "Виклик" для прийому вхідного дзвінка. Також можна приймати вхідні дзвінки за допомогою гарнітури, попередньо підключивши її до телефону. Натисніть  кнопку, щоб відхилити вхідний дзвінок.

Режим звуку

Мелодії, гучність і інші параметри налаштовуються в налаштуваннях Профілів користувача (Меню→Налаштування→Профілі)

Телефонна книга

Телефонна книга слугує для пошуку збережених контактів, додавання нових контактів та налаштування швидкого

набору. В телефонній книзі можливо зберегти до 500 контактів.

Способи збереження нового контакту в телефонній книзі:

1.Збереження набраного, отриманого чи пропущеного номеру з журналу викликів.

2.Збереження нового контакту безпосередньо через меню "Контакти" .

SMS-повідомлення

Вхідні SMS-повідомлення

При надходженні нового повідомлення прозвучить мелодія та у верхній частині

екрану з'явиться іконка  .

Для того, щоб прочитати отримане повідомлення, перейдіть до меню Повідомлення.

Перегляд повідомлень через меню «Вхідні».

Зайдіть в головне Меню→Повідомлення→Вхідні. Оберіть

зберігати надіслані повідомлення, зайдіть в меню Повідомлення→Налаштування - та вимкніть «Зберігати надіслані». Після активації даної функції надіслані повідомлення не будуть зберігатись в папці «Надіслані».

Мультимедіа

Увага: бажано здійснювати наступні функції в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

Камера

В головному меню зайдіть в Мультимедіа→ОК→Фотокамера. Щоб зробити знімок, натисніть на центральну клавішу. За допомогою меню «Опції» при перегляді файлу після збереження можна перейти до наступних дій: надіслати фото, видалити фото. За допомогою меню «Опції» можна перемкнутись в режим відеокамери, обрати ефект зйомки, перейти до налаштувань: змінити розмір та якість фото та інше.

Галерея

У головному меню зайдіть в Мультимедіа→ОК→Галерея. Це меню дозволяє переглядати, надсилати, видаляти, перейменувати зображення та використовувати їх в якості шпалер.

Відеоплеєр

У головному меню зайдіть в Мультимедіа→ОК→Відеоплеєр. За допомогою Опцій, можливо програвати, пересилати, перейменовувати та видаляти відео.

Аудіоплеєр

Для увімкнення аудіоплеєра зайдіть в головному меню в Мультимедіа→ОК→Аудіоплеєр.

Ви можете використовувати аудіоплеєр телефону для прослуховування музичних файлів, які зберігаються на карті пам'яті телефону. За допомогою меню «Опції» можна відтворювати, додавати, встановлювати як рінгтон, редагувати музичний список, а також обирати режим прослуховування через налаштування.

Для регулювання гучності використовуйте клавіші «*/#». Пауза/програвання музичного файлу: натисніть клавішу «5» .

Для переходу до наступної/попередньої пісні - натисніть клавіші «6»/«4» відповідно.

Диктофон

У головному меню зайдіть в Мультимедіа → ОК → Диктофон. За допомогою меню «Опції» оберіть необхідне: створити новий запис, переглянути вже існуючі записи, переглянути налаштування.

FM-радіо

Увага. В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Для покращення якості прийому може знадобитись підключення провідної гарнітури в якості антени..

Щоб увімкнути FM-радіо, зайдіть у головне меню → Мультимедіа → ОК → FM-радіо.

Для виходу із FM-радіо перейдіть до Опції → Вихід. Пауза/програвання

відтворення: натисніть центральну клавішу .

Для пошуку станцій використовуйте клавіші Вгору/Вниз.

Гучність програвання в режимі FM-радіо регулюється за допомогою клавіш «*» - зменшення гучності та «#» - збільшення гучності. Натисніть Опції для Автоматичного пошуку і збереження каналів, перегляду списку збережених каналів, увімкнення гучномовця, увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Органайзер

Календар

Для переходу в меню календаря, зайдіть в головне меню в Інструменти→Календар.

Будильник

В головному меню зайдіть в — Інструменти→Будильник.

В цьому меню можна встановити 5 Будильників, налаштувавши час, мелодію та режим повторення: 1 раз,

щоденно, щотижня.

Калькулятор

У головному меню оберіть Інструменти → Калькулятор, що дозволяє виконувати прості арифметичні дії. Введіть число та за допомогою навігаційних клавіш оберіть необхідну дію.

В меню Інструменти також є файловий менеджер, налаштування Bluetooth, Ліхтарик (увімк/вимкн).

Журнали викликів

Перейдіть в Меню → Виклики для перегляду отриманих, набраних та пропущених викликів. Для кожного виклику в меню Опції доступні такі дії: Переглянути деталі, Викликати абонента, Написати повідомлення, Додати в контакти, Додати в чорний список, Видалити.

SIMO Assistant

Ваш телефон підтримує роботу з SIMO Assistant, програмною системою, яка дозволяє більш зручно використовувати

функціонал телефону. Це сімейний трекер, який (за необхідності) дозволить вашим близьким використати можливості:

- Встановлювати деякі налаштування вашого телефону
- Обмінюватись аудіо та текстовими повідомленнями
- Налаштування функції SOS
- Контролювати заряд акумулятора
- Контролювати місцезнаходження телефону та інше.

Для використання встановіть його на смартфон, посилання для встановлення додатку в QR коді, або шукайте інформацію на сайті

SIMO Assistant,



www.sigmamobile.net.

Для увімкнення додатку та початку синхронізації в телефоні увійдіть в Меню—Simo Assistant.

Меню SIMO Assistant містить наступні пункти

- *Вхідні*. Тут знаходяться усі вхідні повідомлення (голосові та текстові), які отримані через SIMO Assistant
- *Вихідні*. Тут знаходяться повідомлення, які Ви надсилаєте через SIMO Assistant
- *Надіслати голос*. Надсилання голосового повідомлення через SIMO Assistant. Натисніть та утримуйте клавішу 5 для запису повідомлення, відпустіть для надсилання. Максимальна довжина повідомлення – 20 секунд.

Увага. Надсилання голосового повідомлення (при увімкненій синхронізації) можливо в режимі очікування з головного екрану натисканням та утриманням клавіші 5.

- *Надіслати текст*. Надсилання текстового повідомлення через SIMO Assistant.
- *Вихід*. Скасування синхронізації та вимкнення асистента

Увага! Для роботи SIMO Assistant необхідно встановити картку пам'яті.

Функціонування SIMO Assistant потребує увімкнення та використання мобільної передачі даних, що може призвести до додаткових витрат на зв'язок та пришвидшити розряд батареї.

Налаштування

Профілі

Зайдіть до головного меню та перейдіть в Налаштування→Профілі. Є чотири попередньо налаштованих Профіля користувача: Загальний, Тиша, Зустріч, Вулиця. Кожний профіль містить налаштування Мелодій виклику та SMS, Гучності звуків, Тип дзвінка: лише мелодія, мелодія та вібро, без звуку та інші, Інших звуків: Звук натискання клавіш. Для налаштування профілю натисніть Опції→Налаштувати. Для активування профілю натисніть центральну клавішу.

Налаштування телефону

Доступні наступні параметри:

- Час і дата;

- Мова і способ вводу
- Налаштування дисплею: вибір фонового малюнку, яскравість та контраст; Налаштування автоматичного блокування клавіш: вимкнення або встановлення певного часу блокування клавіш (5-15-30с-1-5хв).
- Налаштування автоматичного увімкнення/вимкнення телефона за розкладом.

Налаштування Dual SIM (Активні SIM)

Сценарії використання SIM карт, увімкнення режиму польоту

Налаштування викликів.

- Переадресація викликів;
- Заборона викликів;
- Очікування виклику;
- Нагадування тривалості розмови;
- Увімкнення автозапису виклику;
- Редагування чорного списку
- Редагування білого списку
- Автодозвон (увімк/вимк);
- Налаштування режиму відповіді: будь-

яка клавіша, Гарнітура-автоматично

Безпека

- Блокування картки по PIN коду: увімкнення/вимкнення функції, зміна PIN;
- Зміна PIN2 коду;
- Блокування телефону (увімк/вимк). При увімкненні функції при кожному увімкненні телефона буде запитуватись пароль;
- Зміна паролю блокування телефону;

Відновлення заводських налаштувань

Дана функція відновлює деякі установки мобільного телефону до їх заводських значень. Для використання функції відновлення заводських налаштувань необхідно ввести правильний пароль мобільного телефону. За замовчуванням пароль телефону 1122.

Можливі проблеми та шляхи їх вирішення

У разі виникнення проблем при використанні телефону , спробуйте знайти

рішення в цьому пункті.

Проблема	Причини та вирішення
Телефон не вмикається	Натисніть і утримуйте клавішу завершення, доки на дисплеї не з'явиться зображення. Перевірте контакти батареї . Зніміть і вставте батарею та увімкніть телефон знову. Перевірте рівень заряду акумулятора.
Не вдається підключитися до мережі	Знайдіть зону кращого покриття мереж. Ви знаходитесь поза зоною покриття мереж. Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта недійсна
Погана якість звуку при розмові	Під час виклику натисніть на навігаційну клавішу «Вверх» для збільшення гучності. Перевірте індикатор рівня сигналу на дисплеї.
Батарея швидко розряджається	За відсутності підключення до мережі, телефон буде продовжувати пошук мережі, таким чином Ваш пристрій споживає багато батареї і скорочує час очікування. Знайдіть зону з більш сильним сигналом або вимикайте телефон тимчасово Встановіть новий акумулятор.
Помилка SIM карти	Переконайтеся , що SIM- карта не пошкоджена. Впевніться, що SIM- карта встановлена правильно. Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта

	недійсна
Неможливо здійснити виклик	Переконайтеся, що набраний номер доступний і була натиснута клавіша виклику . Переконайтеся, що у Вас є достатньо грошей на рахунку. Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Впевніться, що не включена функція фіксованого набору або заборони виклику. Якщо це так, відключить ці функції.
Неможливо прийняти виклик	Переконайтеся, що ваш телефон підключений до мережі. Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Перевірте налаштування переадресації викликів та заборони вихідних дзвінків.
Акумулятор не заряджається	Переконайтеся, що акумуляторна батарея встановлена правильно. Надійно підключіть зарядний пристрій до телефону. Заряджайте акумулятор в середовищі, де температура не опускається нижче 10 °C або не підіймається вище 55 °C . Батарея або зарядний пристрій повинні бути замінені.