

Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону X-style 310. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Телефон X-style 310 дозволяє використовувати 2 SIM картки стандарту GSM у режимі dual standby, тобто, у режимі очікування дві карти знаходяться в мережі; під час дзвінка одна картка працює в активному режимі, друга - недоступна.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятися у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

- ◆ Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі.

- ◆ Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
- ◆ Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- ◆ Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.
- ◆ Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
- ◆ Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або ЗУ.
- ◆ Не допускайте короткого замикання акумулятора.
- ◆ Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.
- ◆ Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.
- ◆ Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавитися дрібними деталями.
- ◆ Уникайте попадання рідини на телефон.
- ◆ Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або підбілювачі для очищення телефону

- ◆ Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.
- ◆ Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Загальні характеристики моделі

Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
Кількість SIM	2 SIM (nanoSIM). Режим Dual SIM Dual Standby
Повідомлення	SMS
Bluetooth, версія, смуга частот	V3.0, 2400-2483.5 МГц
Дисплей	2,8", кольоровий ЖК, 240x320 пікс
Камера	0,3 МП
Підтримка форматів	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG

FM-радіо	87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
Micro-SD	До 32 Гб
Батарея	Li-Ion, 3000mAh
Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіообладнання	Bluetooth: 4.32 dBm (2.7 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 29.2 dBm (832 мВт).

Комплект постачання:

- 1) Мобільний телефон
- 2) Акумуляторна батарея
- 3) Зарядний пристрій
- 4) OTG перехідник
- 5) Посібник користувача
- 6) Гарантійний талон


Зовнішній вигляд телефону



1	Голосовий динамік
2	Центральна клавіша (натискання та утримання – для увімкнення функції Power bank)
3	Ліва софт клавіша (ЛСК)

4	Виклик\прийом виклику
5	Мікрофон
6	Відсік роз'ємів USB Type-C та аудіо
7	Кнопки навігації
8	Права софт клавіша (ПСК)
9	Відбій\відміна\вмикання екрану (натискання та утримання - для вмикання або вимикання телефону)
10	Клавіша увімкнення/вимкнення ліхтарика
11	Камера
12	Динамік гучного зв'язку та дзвінку
13	Ліхтарик

Встановлення SIM карт та картки пам'яті

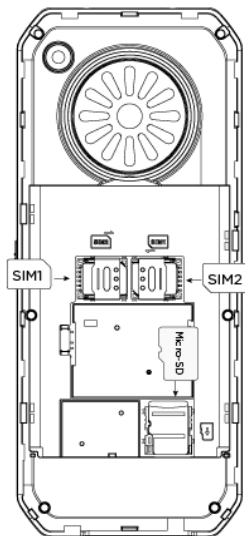

Відкрийте задню кришку, вийміть акумулятор. Встановіть SIM картки у слоти пристрою.

Встановіть також micro-SD картку, якщо необхідно.

Встановіть батарею, пильнуючи, щоб контакти батареї відповідали контактам телефону.

Будьте обережні, зламані контакти карток або батареї призводять до виходу пристрою з ладу та скасуванню гарантії.

Закрийте задню кришку.

Рекомендуємо провести повну зарядку батареї перед першим використанням.

Вмикання/вимикання телефону

Для вмикання/вимикання телефону натисніть та утримуйте деякий час кнопку «Відбій» до увімкнення/вимкнення телефону..



Блокування та розблокування клавіатури

Блокування пристрою відбувається автоматично (якщо увімкнено в налаштуваннях), або послідовним натисканням лівої софт-клавіши та кнопки «*».

Блокування клавіатури можливе натисканням клавіші «Відбій» (якщо увімкнено в налаштуваннях).

Розблокування - послідовним натисканням лівої софт-клавіши та кнопки «*».

Позначення та функції кнопок

	Функції
 Кнопка Виклик	Натискання: для здійснення виклику набраного номера. Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка. У режимі очікування: перегляд журналу викликів.
 Кнопка Відбій	Натискання: для відхилення виклику при вхідному дзвінку; для блокування клавіатури (якщо налаштовано) Натискання та утримання: для увімкнення/вимкнення телефону.

	У режимі FM-радіо натискання: для виходу з меню FM-радіо
0	Натискання: для набору 0
1-9	Натискання: для набору номеру. Натискання та утримання клавіш 2-9 – для швидкого набору попередньо встановлених номерів.
	Для введення символів *, +, w, p. Послідовне натискання ЛСК та * - для блокування/розблокування клавіатури
	Для введення символу #. Натискання та утримання – для перемикання Профілів користувача Загальний/Тиша
 ЛСК	В режимі очікування – перехід до меню. Перехід до Опції. Послідовне натискання ЛСК та * - для блокування/розблокування клавіатури
 ПСК	В режимі очікування перехід до адресної книги. В меню-повернення до попередньої сторінки
	У режимі очікування: за допомогою клавіш Вгору/Вниз/Вправо/Вліво для швидкого доступу до 4х пунктів меню (налаштовується). В меню: за допомогою клавіш - щоб перейти

Навігаційні клавіші Вгору/Вниз/ Вправо/Вліво. Центральна клавіша	до необхідного меню або функції. У режимі аудіоплеєра та FM радіо – перехід да наступної/попередньої збереженої станції Центральна клавіша. У режимі очікування: натискання – перехід до Меню. В меню – вибір дії, підтвердження дії ОК. В режимі FM радіо – вимкнення/увімкнення, в режимі аудіо плеєра – відтворення/пауза. Натискання та утримання - увімкнення/вимкнення функції Powerbank
--	---

Значення іконок на екрані телефону

	Сигнал мережі
	Індикатор заряду батареї
	Нове повідомлення
	Пропущений виклик
	Встановлена картка пам'яті
	Активовано профіль «Тиша»
	Активовано профіль «На вулиці»

	Активовано профіль «Зустріч»
	Є активні будильники
	Bluetooth увімкнений
	Клавіатура блокована

Основні прийоми роботи

Здійснення виклику

Наберіть номер телефону, використовуючи цифрову клавіатуру телефону або перейдіть до журналу викликів і натисніть кнопку "Виклик" для здійснення дзвінку. Також здійснити виклик можна з меню «Контакти», обравши потрібний телефон.

Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим голосного зв'язку, почати запис розмови, додати абонента для конференц-зв'язку, вимкнути\увімкнути мікрофон та інше.

Режим Основна SIM

При встановлених двох SIM картках є можливість призначити одну з них як основну при вихідних викликах. Для цього перейдіть в Меню—Налаштування—SIM карти—Основна SIM та оберіть необхідне значення. Варіант *Завжди запитувати* означає, що вибір SIM карти

для вихідного виклику необхідно буде зробити після натискання клавіші Виклик.

Швидкий набір

Зайдіть в Головне меню — Контакти — Опції — Налаштування— Швидкий набір.

У даному меню можна зберегти до 8 номерів телефонів для швидкого набору, що відповідатимуть цифрам 2-9 на клавіатурі телефону. Номера телефонів вибираються з телефонної книги. Натискання та утримання клавіш 2-9 в режимі очікування призведе до виклику заданого номера.

Увага. Налаштування функції доступно лише при встановленій SIM картці

Підключення до ПК

Для копіювання файлів на/з телефону (за умови встановленої картки пам'яті) необхідне підключення до персонального комп'ютера. Таке підключення потребує кабелю USB-A<->USB-C (в комплект не входить). Під'єднайте кабель до телефону та ПК, на екрані телефону оберіть опцію USB-диск. На ПК використовуйте стандартні засоби для роботи із з'ємними носіями.

Прийом виклику

При надходженні дзвінка, натисніть кнопку "Виклик" для прийому вхідного дзвінка.



Натисніть кнопку «Відбій», щоб відхилити вхідний дзвінок.



Режим звуку

Мелодії, гучність і інші параметри налаштовуються в налаштуваннях Профілів користувача (Меню — Профілі). Доступні 4 запрограмовані профілі: Загальний, Тиша, Зустріч, На вулиці. Для увімкнення профілю натисніть Опції—Увімкнути, для редагування: Опції—Налаштувати.

Використання Меню телефона

Для переходу до меню натисніть клавішу Меню (ЛСК) або центральну клавішу. Для переходу між пунктами натискайте клавіші Вгору/Вниз/Вправо/Вліво. Меню містить наступні пункти

Контакти

Меню «Контакти» - це Ваша телефонна книга, у якій зведені контакти, що збережені у телефоні та на SIM-картках. Пам'ять телефону розрахована для зберігання 500 контактів.

Контакти розташовані в алфавітному порядку. Рядок пошуку дозволяє знайти контакти, пошук організовано за першими буквами імені контакту. Для перемикавання способу/мови пошуку натисніть клавішу #.

Додати новий: додати новий контакт. Перед створенням треба обрати місце зберігання контакту.

Для перегляду контакту оберіть його курсором та натисніть центральну клавішу навігації.

Для виклику – натисніть кнопку виклику.

Додаткові опції відкриваються лівою софт-клавішею.

Надіслати SMS: створити та надіслати текстове повідомлення контакту.

Редагувати: редагувати контакт

Видалити: видалити обраний контакт.

Копіювати: можливість копіювати контакт між телефоном та SIM картками.

Додати в чорний список. Додати в білий список

Вибрати декілька: вибір декількох контактів для подальшого копіювання/видалення/групового надсилання SMS.

Способи збереження нового контакту в телефонній книзі:

1.Збереження набраного, отриманого чи пропущеного номеру з журналу викликів: в журналі викликів натисніть Опції—Зберегти у телефонній книзі

2.Збереження нового контакту безпосередньо через меню "Контакти": Меню—Контакти—Додати новий
Для налаштувань перейдіть до Меню—Контакти—Опції—Налаштування. Є можливість налаштувати швидкий набір (за встановленої SIM), копіювати/переміщувати/видаляти контакти та робити резервне копіювання контактів.

При резервному копіюванні контактів в кореневій папці картки пам'яті створюється системний файл з іменем ~vcard.vcf. При відновленні контактів інформація береться з цього ж файлу.

Виклики

Перейдіть в Меню—Виклики—Журнал для перегляду отриманих, набраних та пропущених викликів. Для кожного виклику в меню Опції доступні такі дії:

Переглянути деталі, Викликати абонента, Написати повідомлення, Додати в контакти, Видалити
В Налаштуваннях є можливість налаштувати:

- Чорний список

- Білий список
- Увімкнути/вимкнути автодозвон
- Увімкнути/вимкнути автоматичний запис розмови
- Режим відповіді
- Сигнал щохвилини
- Переадресацію
- Очікування виклику
- Заборону виклику

Органайзер

В цьому меню доступні наступні програми:

Калькулятор – для арифметичних обчислень.

Електронна книга – для читання текстів у форматі TXT (кодування UNICODE)

Календар – для перегляду календаря.

Будильник – дозволяє налаштувати декілька будильників.

Мультимедіа

Увага: бажано користуватись наступними функціями в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та звуком.

Галерея – для перегляду зображень.

Відеокамера – для запису відео.

Відеоплеєр – для перегляду відео записів.

Аудіоплеєр – для прослуховування аудіо файлів. Для створення списку відтворення скопіюйте музичні файли на картку пам'яті в папку My music. Для налаштування гучності використовуйте клавіші * (для зменшення) та # (для збільшення).

Диктофон – для запису звуку.

Повідомлення

Це меню містить все необхідне для відправлення, зберігання, перегляду та видалення SMS повідомлень.

Нове SMS: оберіть для написання та відправлення (або збереження) нового повідомлення.

Вхідні: тека з отриманими повідомленнями.

Вихідні: тека з повідомленнями, що відправляються.

Чернетки: незавершені повідомлення.

Надіслані: повідомлення, що були відправлені.

Налаштування: налаштування для надсилання SMS

Меню «Налаштування» дозволяють встановити номери SMS центру для обох SIM-карток, встановити строк дії повідомлення, налаштувати отримання звіту про стан доставки, налаштувати параметри збереження повідомлень, вимкнути або увімкнути push-повідомлення.

Профілі.

Меню призначене для налаштування профілів звуку, тобто параметрів гучності, рінгтонів, вібро-режиму, звуку клавіш та системи для різних умов використання телефону, таких як: Загальний, Тиша, Зустріч, На вулиці.

Є можливість редагувати вбудовані налаштування. Для цього необхідно натиснути Опції та Налаштування

Для активації набору налаштувань треба обрати профіль у меню та натиснути центральну кнопку.

Камера

Винесена в окреме меню програма для зйомки фото. Для зйомки фото натисніть центральну клавішу. Для переходу до налаштувань натисніть клавішу Опції (ЛСК).

Увага. Перед початком використання Камери необхідно встановити картку пам'яті

Налаштування

Powerbank. Увімкнення/вимкнення функції. Для під'єднання інших пристроїв до телефону використовуйте OTG перехідник.

Увага. Після закінчення використання або перед заряджанням телефону вимкніть функціонал

Телефон: містить налаштування дати та часу, мови інтерфейсу, установки клавіш швидкого доступу, налаштування підсвічування екрану. Екран: налаштування фонових малюнків, налаштування автоматичного блокування клавіш.

Безпека: Надає можливість налаштувати блокування SIM карток, блокування телефону, блокування клавіатури.

Мережа: дозволяє вибрати спосіб вибору мережі-ручний або автоматичний.

Активні SIM. Керування SIM картами – увімкнення/вимкнення, увімкнення/вимкнення Режим польоту.

Підключення. Налаштування Bluetooth.

Відновлення налаштувань. Дозволяє скинути налаштування телефону до заводських.

Увага. Код скидання 1122

FM радіо

Винесений в окреме меню додаток для прослуховування FM радіо. Для увімкнення/вимкнення натисніть центральну клавішу. Для пошуку радіостанцій натисніть

Вправо/Вліво. Для точного налаштування частоти – Вгору/Вниз. Для налаштування гучності використовуйте клавіші * (для зменшення) та # (для збільшення). В меню Опції є можливість автоматичного та ручного пошуку каналів, перегляд збережених станцій та увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Файли

Файловий менеджер дозволяє працювати з файлами у пам'яті телефону та на карті пам'яті. Доступні такі операції, як копіювання, переміщення, видалення, створення папок.

Ігри

В цьому меню є можливість спробувати гру «Змійка»

Можливі проблеми та способи вирішення

Наступні рекомендації можуть допомогти вирішити деякі виникаючі проблеми з телефоном самостійно. У разі виникнення проблем, спробуйте вирішити їх самостійно за наступними рекомендаціями. Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру Sigma mobile.

Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається проблема після перезавантаження пристрою.

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налаштування – телефон – скидання налаштувань» (пароль за замовчуванням – 1122) Проблеми з картою пам'яті, зазвичай, виникають у разі виходу картки пам'яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних окремо. Також рекомендуємо: вийняти та вставити картку пам'яті в роз'єм, перевірте, чи правильно картка вставлена у роз'єм, перезавантажте телефон.

Телефон не вмикається: перевірте заряд акумулятора, повторно під'єднайте зарядний пристрій, та чекайте не менш 10 хвилин. Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення не менш 5 секунд. Якщо пристрій не вмикається, зверніться до СЦ.

Батарея швидко розряджається: причинами підвищеної витрати заряду можуть бути: низька температура повітря, активне використання медіа-програм, велика відстань до стільникових веж оператора зв'язку.

Акумулятор не заряджається: перевірте підключення адаптеру живлення до розетки. Використовуйте тільки комплектний адаптер живлення та кабель.

Неможливо здійснити виклик: ця проблема може бути викликана слабким сигналом мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером абонента, активованою функцією заборони виклику. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень сигналу мережі, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до СЦ.

Погано чути абонента: під час розмови, натискайте кнопку «вгору» для підвищення гучності. Налаштуйте гучність під час розмови у профілях. Перевірте сигнал стільникової мережі.

Паролі

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей: Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування. За замовчанням встановлений пароль 1122.

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.