

Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятися у зв'язку зі змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

## **Важливі зауваження з техніки безпеки**

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Нижченаведені вказівки щодо обслуговування призначені для того, щоб допомогти Вам правильно використовувати телефон, без загрози для безпеки людей та матеріальних цінностей, і зберігати пристрій у робочому стані. Уважно ознайомтеся з цим розділом і чітко дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

*Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).*

- Вимикайте телефон, якщо знаходитесь поблизу від хімічних заводів, автозаправочних станцій та інших місць, де можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.
- Зберігайте телефон в недоступних для дітей місцях.
- Вимикайте телефон при перебуванні на борту літака, та не використовуйте телефон під час польоту.
- Вимикайте телефон під час присутності таких приладів, як кардіостимулятори та інше медичне обладнання, на яке може вплинути робота мобільного телефону.
- Гарантія не розповсюджується на неоригінальні запчастини.
- Ніколи не намагайтесь розбирати телефон самостійно. У випадку необхідності зв'яжіться з сервісною службою.
- Не заряджайте телефон без акумуляторної батареї.

Заряджати телефон слід в добре провітренному місці та на відстані від легкоспалахуючих та вибухонебезпечних предметів.

- Для запобігання розмагнічування, тримайте телефон подалі від таких предметів, як магнітні диски та кредитні картки.
- Уникайте попадання рідини на телефон. Якщо рідина потрапила на апарат, потрібно вийняти акумулятор та звернутись в сервісну службу.
- Не використовуйте телефон в місцях з дуже високою або дуже низькою температурою. Ніколи не залишайте телефон під впливом прямих сонячних променів, підвищеної вологості або пилу.
- Не мийте телефон водою і не використовуйте рідкі миючі засоби.
- Бездротові телефони чутливі до дії радіоперешкод, що може відобразитися на роботі приладу.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та акумулятори.
- Використовуйте прилад лише в нормальному робочому стані, так як це вказано в інструкції.
- Не кидайте батарею в вогонь!
- Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.
- Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

*Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ з відмінними від зазначених характеристиками.*

## Технічні характеристики

<b>Телефон, смуги частот</b>	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
<b>Кількість SIM</b>	2 SIM (miniSIM). Режим Dual SIM Dual Standby
<b>Повідомлення</b>	SMS
<b>Bluetooth, версія, смуга частот</b>	V3.0, 2400-2483.5 МГц
<b>Дисплей</b>	Основний-2,8" 240*320 пікс, зовнішній-1.77" 128*160 пікс
<b>Камера</b>	0,3 МП
<b>Підтримка форматів</b>	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG
<b>FM-радіо</b>	87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
<b>Micro-SD</b>	До 32 Гб
<b>Батарея</b>	Li-Ion, 1400 мАг
<b>Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіообладнання</b>	Bluetooth: 4.32 dBm (2.7 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 29.2 dBm (832 мВт).

## Комплектація

Телефон – 1шт


Акумулятор – 1 шт

Зарядний пристрій – 1 шт

Посібник користувача – 1 шт

Гарантійний талон – 1шт

## Встановлення SIM-карт та картки пам'яті

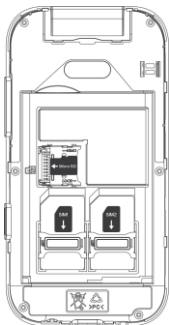

Відкрийте кришку  
батарейного відсіку,  
вийміть батарею


Вставте SIM-карти у  
відповідні пази згідно з  
малюнками на  
телефоні

За необхідності  
встановіть картку пам'яті  
Встановіть акумулятор  
Закрийте кришку  
батарейного відсіку.

## Зовнішній вигляд телефону

1	Голосовий динамік
2	Блок клавіш: центральна та навігаційні
3	Ліва софт клавіша (ЛСК)
4	Виклик / прийом виклику
5	Мікрофон
6	USB-C роз'єм
7	Аудіо роз'єм
8	Права софт клавіша (ПСК)
9	Відбій/відміна/(довге натискання - для вмикання або вимикання телефону)
10	Клавіші регулювання гучності

11	Динамік гучного зв'язку
12	Ліхтарик / Спалах
13	Камера

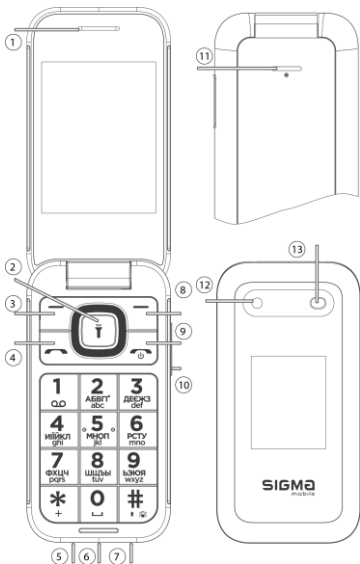

## Вмикання/Вимикання телефону



Для вмикання/вимикання телефону натисніть та утримуйте деякий час кнопку «Відбій» до увімкнення/вимкнення телефону.





## Блокування та розблокування клавіатури

Передбачена можливість блокування клавіатури (якщо таке необхідне при відкритому телефоні) Блокування клавіатури: натискання клавіші Відбій, автоматичне блокування. Обидва варіанти вмикаються в Меню->Налаштування->Безпека. Розблокування клавіатури: Натисніть ЛСК а потім \*

## Позначення кнопок




	Функції
 Кнопка Виклик	У режимі очікування: перегляд журналу викликів. Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка. Виклик: для здійснення виклику набраного номера.
 Кнопка Відбій	Натискання: для відхилення виклику при вхідному дзвінку, для блокування клавіатури в режимі очікування (якщо це налаштовано в Меню—Безпека) Натискання та утримання: для увімкнення/вимкнення телефону.

	У режимі FM-радіо натискання: для виходу з меню FM-радіо
 <p>Навігаційні клавiші Вгору/Вниз з/Вправо/Вліво. Центральна клавiша</p>	<p>У режимі очікування: за допомогою клавiш Вгору/Вниз/Вправо/Вліво для швидкого доступу до 4х пунктів меню (налаштовується). В меню: за допомогою клавiш- щоб перейти до необхідного меню або функції. У режимі аудіоплеєра та FM радіо – Вправо/Вліво-перехід до наступної/попередньої збереженої станції, Вгору/Вниз-регулювання гучності.</p> <p>Центральна клавiша. У режимі очікування: натискання – перехід до Меню. В меню – вибір дії, підтвердження дії ОК. В режимі FM радіо – вимкнення/увімкнення, в режимі аудіо плеєра – відтворення/пауза. Натискання та утримання- увімкнення/вимкнення ліхтарика</p>
 <p>Ліва/права софт клавiші</p>	<p>ЛСК: у режимі очікування-перехід до Меню. Для вибору опцій при налаштуванні.</p> <p>ПСК: у режимі очікування перехід до Контактів; повернення в попереднє меню. У режимі FM-радіо для виходу з меню FM-радіо</p>
0	Натискання: для набору "0".
1-9	Натискання: для набору "1"... "9" Натискання та утримання (2-9): швидкий набір (якщо налаштовано)

	<p>Натискання: для набору "*", "+", "P", "W"</p>
	<p>Натискання: для набору "#". Натискання та утримання: перемикання Профілів Нормальний/Тиша/Зустріч</p>

## Значення іконок

<i>Іконка</i>	<i>Значення</i>
	<p>Індикатор мережі</p>
	<p>Рівень заряду батареї</p>
	<p>Непрочитане SMS-повідомлення</p>
	<p>Пропущений виклик</p>
	<p>Увімкнено будильник</p>
	<p>Активовано профіль «Тиша»</p>

	Активовано профіль «Зустріч»
	Активовано профіль «Вулиця»
	Увімкнено Bluetooth

## Основні прийоми роботи

### Здійснення виклику

Наберіть номер телефону, використовуючи цифрову клавіатуру телефону або перейдіть до журналу викликів і натисніть кнопку "Виклик" для здійснення дзвінку.



Також здійснити виклик можна з меню «Контакти», обравши потрібного абонента.

### Швидкий набір

Зайдіть в Меню-> Контакти-> Опції-> Додатково-> Швидкий набір.

У даному меню можна зберегти вісім номерів телефонів для швидкого набору, що відповідатимуть цифрам 2-9 на клавіатурі телефону. Номера телефонів можливо ввести, або

вирати з телефонної книги. Натискання та утримання однієї з клавіш 2-9 в режимі очікування призведе до виклику заданого номера.

## Прийом виклику

При надходженні виклику, натисніть кнопку «Виклик» для прийому вхідного дзвінка.



Натисніть кнопку «Відбій», якщо треба відхилити вхідний дзвінок.



Також прийом та відбій виклику здійснюється відкриттям/закриттям кришки (за умови увімкнення Налаштування—Виклики—Відповідь відкриттям)

## Фільтрація небажаних викликів

В телефоні є можливість налаштувати механізм фільтрації небажаних викликів, який складається з Чорного (номери, які занесені в список, не зможуть додзвонитись) або Білого (тільки ті абоненти, які занесені в список, зможуть додзвонитись) списків. Також можливе блокування викликів від невідомих абонентів — тих, чиї номери не збережені в телефонній книзі. Для налаштування необхідно перейти в *Меню->Налаштування->Безпека*.

## Режим звуку

Мелодії, гучність і інші параметри налаштовуються в налаштуваннях Профілів користувача (Меню->Налаштування->Профілі). Регулювання гучності

розмовного динаміку під час виклику провадиться бічними клавішами.

## Підключення до ПК

Для копіювання файлів на/з телефону (за умови встановленої картки пам'яті) необхідне підключення до персонального комп'ютера. Таке підключення потребує кабелю USB-A—USB-C (в комплект не входить). Під'єднайте кабель до телефону та ПК, на екрані телефону оберіть опцію USB-диск. На ПК використовуйте стандартні засоби для роботи із з'ємними носіями.

## Використання Меню телефону

Для переходу до меню натисніть клавішу Меню (ЛСК). Для переходу між пунктами натискайте клавіші Вгору/Вниз. Меню містить наступні пункти.

## Аудіоплеєр

Для увімкнення аудіоплеєра зайдіть в головному меню в Мультимедіа->Аудіоплеєр.

Ви можете використовувати аудіоплеєр телефону для прослуховування музичних файлів, які зберігаються на карті пам'яті телефону.

**Увага!** Для автоматичного створення списку відтворення файли повинні знаходитись в папці My Music на картці пам'яті.

За допомогою меню «Опції» можна відтворювати, додавати, редагувати музичний список, а також обирати режим прослуховування через налаштування.

Для Відтворення/Паузи використовуйте центральну клавішу.

Для переходу до наступної/попередньої пісні -

використовуйте клавіші Вправо та Вліво відповідно.  
Для регулювання гучності використовуйте клавіші Вгору/Вниз.

## Мультимедіа

**Увага:** бажано здійснювати наступні функції в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та звуком.

*Камера* – для зйомки фото

*Відеокамера* – для зйомки відео

*Відеоплеєр* – для перегляду відео записів.

*Галерея* – для перегляду зображень.

*Диктофон* – для запису звуку.

## FM-радіо

**Увага!** В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Для покращення якості прийому може знадобитись підключення провідної гарнітури в якості антени. Звук FM радіо та аудіоплеєра передається на зовнішній динамік та дротову гарнітуру.

Щоб увімкнути FM-радіо, зайдіть у Меню->FM-радіо, натисніть ОК.

Для виходу із FM-радіо натисніть кнопку «Вихід».

Для Відтворення/Паузи використовуйте центральну клавішу.

Для переходу до наступного/попереднього каналу - використовуйте клавіші Вправо та Вліво відповідно.

Для регулювання гучності використовуйте клавіші Вгору/Вниз. Натисніть Опції для Автоматичного пошуку і збереження каналів, перегляду списку збережених каналів, увімкнення/вимкнення фонового відтворення,

запису радіопрограм та перегляду архіву записів.

## Журнали викликів

Перейдіть в Меню->Журнал викликів для перегляду отриманих, набраних та пропущених викликів. Для кожного виклику в меню Опції доступні такі дії: Переглянути деталі, Викликати абонента, Написати повідомлення, Додати в контакти, Додати до чорного списку, Додати до білого списку, Видалити.

## Повідомлення

### *Вхідні SMS-повідомлення*

При надходженні нового повідомлення прозвучить мелодія та у верхній частині екрану з'явиться іконка



Для того, щоб прочитати отримане повідомлення, перейдіть до меню Повідомлення.

*Перегляд повідомлень через меню «Вхідні».*

Зайдіть в Меню->Повідомлення->Вхідні. Оберіть зі списку повідомлення, яке бажаєте переглянути, за допомогою навігаційних клавіш та натисніть центральну клавішу для перегляду тексту повідомлення.

*Функціональні операції при перегляді SMS:*

Натисніть Опції та оберіть необхідну операцію: Відповісти, Видалити, Виклик, Переслати, Перемістити, Додати відправника в телефонну книгу.

*Написати SMS-повідомлення*

Зайдіть в Меню->Повідомлення-> Нове повідомлення.

В першому рядку введіть номер отримувача з клавіатури, або натисканням на клавішу Опції перейдіть для вибору отримувача з телефонної книги. Клавішою Вниз перейдіть в поле для набору тексту. Введіть текст повідомлення. Примітка: для зміни методу вводу при написанні повідомлення натисніть клавішу "#". Для надсилання повідомлення натисніть Опції->Відправити. При

необхідності зберегти повідомлення без відправки натисніть Опції->Зберегти.

*Збереження відправлених повідомлень:*

За замовчуванням відправлені повідомлення зберігаються. Щоб не зберігати надіслані повідомлення, зайдіть в меню Повідомлення->Опції->Налаштування- та вимкніть «Зберігати відправлені». Після активації даної функції надіслані повідомлення не будуть зберігатись в папці «Надіслані».

*Налаштування повідомлень*

Перейдіть в меню Повідомлення->Налаштування для налаштування: центру обслуговування SMS для кожної SIM, увімкнення/вимкнення Звіту про доставку, налаштування Голосової пошти, налаштування місця зберігання повідомлень – SIM або телефон. Також є можливість експортувати та імпортувати повідомлення в файл на картку пам'яті.

## Контакти

Телефонна книга слугує для збереження контактів, пошуку збережених контактів, додавання нових контактів, копіювання/переміщення контактів з телефону на SIM картку та навпаки, налаштування швидкого набору та ін. В телефоні можна зберегти 500 контактів.

*Способи збереження нового контакту в телефонній книзі:*

1.Збереження набраного, отриманого чи пропущеного номеру з журналу викликів: в журналі викликів натисніть Опції->Додати до контактів

2.Збереження нового контакту безпосередньо через меню "Контакти": Меню->Контакти->Опції->Новий контакт.

## Календар

Є можливість перегляду календаря, додавання та

керування подіями.

## Будильник

В цьому меню можна встановити 5 Будильників, налаштувавши час, мелодію та режим повторення: 1 раз, щоденно, вибрати дні тижня.

## Файли

В цьому меню є можливість перегляду файлів, що зберігаються на картці пам'яті. Є можливість створювати папки, перейменовувати та видаляти файли.

## Інструменти (Органайзер)

В цьому меню доступні наступні програми:

*Калькулятор* – для арифметичних обчислень.

*Ліхтарик* – увімкнення/вимкнення ліхтарика

*Електронна книга.*

Для читання текстів у форматі TXT (кодування UNICODE).

**Увага!** Файли з книгами повинні знаходитись на картці пам'яті в папці EBOOK

*Таймер*

*Секундомір*

*Нотатки*

*Bluetooth*

## Профілі

Всі звукові сповіщення налаштовуються в Профілях користувача. Є сім попередньо налаштованих Профілів користувача: Нормальний, Тиша, Зустріч, Помешкання, Вулиця, Навушники, Bluetooth. Кожний профіль містить налаштування Мелодій виклику та SMS, Гучності мелодій викликів, розмовного динаміка тощо. Для налаштування профілю натисніть Опції—Налаштувати. Для активування

профілю натисніть центральну клавішу.

## Налаштування

### **Налаштування телефону**

Доступні наступні параметри:

- Час і дата;
- Мова;
- Клавіші швидкого доступу – для клавіш Вправо/Вліво/Вгору/Вниз налаштовуються пункти меню для швидкого переходу до них в режимі очікування;
- Автоматичне увімкнення/вимкнення за розкладом;
- Налаштування режиму енергозбереження;
- Скидання на заводські налаштування.

Дана функція відновлює деякі установки мобільного телефону до їх заводських значень. Для використання функції відновлення заводських налаштувань необхідно ввести правильний пароль мобільного телефону. **Увага!**

### **Код скидання – 1122**

### **Налаштування викликів.**

Перейдіть в меню Налаштування->Виклики для налаштування:

- Активні SIM: сценарії використання SIM карт; в цьому пункті також можна задати ім'я SIM картці
- Увімкнення/вимкнення можливості відповіді на виклик відкриттям телефону;
- Переадресації викликів;
- Заборони викликів;
- Очікування виклику;
- Автозапис розмови (необхідна microSD картка);
- Увімкнення автодозвону;
- Нагадування тривалості розмови;
- Відповідь по СМС тощо.

### **Налаштування дисплею**

Налаштування дисплею: вибір фонового малюнку, яскравість. Налаштування часу підсвічування дисплею та

клавіатури.

### **Безпека**

- Блокування картки по PIN коду: увімкнення/вимкнення функції, зміна PIN;
- Блокування телефону (увімк/вимк). При увімкненні функції при кожному увімкненні телефона буде запитуватись пароль; **Увага! Стандартний пароль - 1122**
- Зміна паролю блокування телефону;
- Увімкнення блокування клавішею скидання
- Налаштування автоблокування клавіатури (Вимк/5с/15с/30с/1хв/5хв).
- Налаштування чорного списку номерів телефонів – номери, виклики з яких прийматись не будуть
- Увімкнення/вимкнення блокування невідомих абонентів.
- Налаштування білого списку номерів телефонів. Лише абоненти з білого списку зможуть додзвонитись.
- Налаштування функції Анти-злодій. Функція забороняє працювати телефону при зміні SIM картки. При першому налаштуванні необхідно ввести пароль, який буде прив'язано до встановленої SIM. При зміні SIM необхідно буде ввести пароль, без якого телефон працювати не буде.

### **Мережа**

- Облікові записи мережі;
- Увімкнення/вимкнення Служби GPRS

## **Паролі**

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей: Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування. За замовчанням встановлений пароль 1122.

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена,

треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.

## Можливі проблеми та шляхи їх вирішення

У разі виникнення проблем при використанні телефону, спробуйте знайти рішення в цьому пункті.

Проблема	Причини та вирішення
Телефон не вмикається	Натисніть і утримуйте клавішу завершення, доки на дисплеї не з'явиться зображення. Перевірте контакти батареї . Зніміть і вставте батарею та увімкніть телефон знову. Перевірте рівень заряду акумулятора.
Не вдається підключитися до мережі	Знайдіть зону кращого покриття мереж. Ви знаходитесь поза зоною покриття мереж. Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта не дійсна
Погана якість звуку при розмові	Під час виклику натисніть на навігаційну клавішу «Вверх» для збільшення гучності. Перевірте індикатор рівня сигналу на дисплеї.

Батарея швидко розряджається	За відсутності підключення до мережі, телефон буде продовжувати пошук мережі, таким чином Ваш пристрій споживає багато батареї і скорочує час очікування. Знайдіть зону з більш сильним сигналом або вимикайте телефон тимчасово. Встановіть новий акумулятор.
Помилка SIM карти	Переконайтеся, що SIM- карта не пошкоджена. Впевніться, що SIM- карта встановлена правильно. Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта не дійсна.
Неможливо здійснити виклик	Переконайтеся, що набраний номер доступний і була натиснута клавіша виклику. Переконайтеся, що у Вас є достатньо грошей на рахунку. Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Впевніться, що не включена функція фіксованого набору або заборони виклику. Якщо це так, відключіть ці функції.
Неможливо прийняти дзвінок	Переконайтеся, що ваш телефон підключений до мережі. Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Перевірте налаштування переадресації викликів та заборони вихідних дзвінків.
Акумулятор не заряджається	Переконайтеся, що акумуляторна батарея встановлена правильно. Надійно підключіть зарядний пристрій до телефону. Заряджайте акумулятор в середовищі, де температура не опускається нижче 10 °C або не підіймається вище 55 °C. Батарея або зарядний пристрій повинні бути замінені.