

Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону X-style 323. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Телефон X-style 323 дозволяє використовувати 2 SIM картки стандарту GSM у режимі dual standby, тобто, у режимі очікування дві карти знаходяться в мережі; під час дзвінка одна картка працює в активному режимі, друга - недоступна.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

◆ Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі.

- ◆ Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
- ◆ Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- ◆ Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.
- ◆ Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
- ◆ Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або ЗУ.
- ◆ Не допускайте короткого замикання акумулятора.
- ◆ Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.
- ◆ Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.
- ◆ Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавитися дрібними деталями.
- ◆ Уникайте попадання рідини на телефон.
- ◆ Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або підбілювачі для очищення телефону

- ◆ Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.
- ◆ Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність. Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Загальні характеристики моделі

Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
Кількість SIM	2 SIM (nanoSIM). Режим Dual SIM Dual Standby
Повідомлення	SMS
Bluetooth, версія, смуга частот	V3.0, 2400-2483.5 МГц
Дисплей	3.2", кольоровий ЖК, 240x320 пікс
Підтримка форматів	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG

FM-радіо	87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
Micro-SD	До 32 Гб
Батарея	Li-Ion, 3000 mAh
Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіобладнання	Bluetooth: 4.32 dBm (2.7 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 29.2 dBm (832 мВт).

Комплект постачання:

- 1) Мобільний телефон
- 2) Акумуляторна батарея
- 3) Зарядний пристрій
- 4) OTG перехідник
- 5) Посібник користувача
- 6) Гарантійний талон

УВАГА!

Пристрій має ступінь захисту IP54, забезпечуючи частковий захист від пилу та захист від водяних бризок з усіх напрямків.


Не допускайте занурення пристрою у воду або впливу сильних потоків води, щоб уникнути пошкодження. Використовуйте пристрій у середовищах з низьким рівнем пилу та помірною вологістю.

Стандарт не гарантує протиударність.

Будьте обережні з заглишками телефону та завжди дотримуйтесь основних правил безпеки.

Якщо волога проникає у ваш телефон через механічні пошкодження або нещільно закриті заглушки, а не через заводські дефекти, гарантійний ремонт не буде надано. Отвори в корпусі захищені гумовими заглушками. Будь-яке пошкодження цих заглушок може призвести до втрати захисту та відмови в гарантійному ремонті.

Зовнішній вигляд телефону

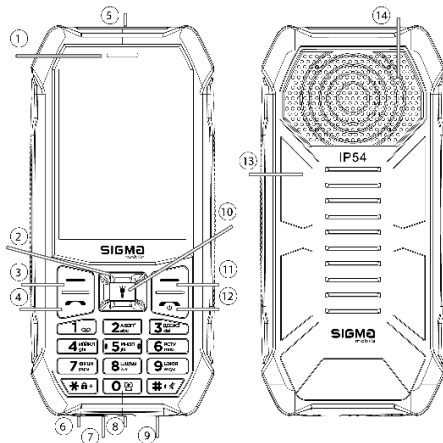


1

Голосовий динамік

2	Кнопки навігації
3	Ліва софт клавіша (ЛСК)
4	Виклик\прийом виклику
5	Ліхтарик
6	Мікрофон
7	Роз'єм USB Type-C (під заглушкою)
8	Роз'єм аудіо (під заглушкою)
9	Отвір для кріплення ремінця
10	Центральна клавіша (натискання та утримання – для увімкнення ліхтарика)
11	Права софт клавіша (ПСК)
12	Відбій\відміна\вмикання екрану (натискання та утримання - для вмикання або вимикання телефону)
13	Задня кришка
14	Динамік гучного зв'язку та дзвінку

Встановлення SIM карт та картки пам'яті

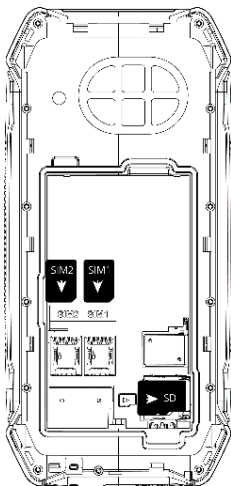

Відкрийте задню кришку, зніміть силіконову накладку вийміть акумулятор. Встановіть SIM картки у слоти пристрою.

Встановіть також microSD картку, якщо необхідно.

Встановіть батарею, пильнуючи, щоб контакти батареї відповідали контактам телефону.

Будьте обережні, зламани контакти карток або батареї призводять до виходу пристрою з ладу та скасуванню гарантії.

Закрийте задню кришку.

Увага! Нещільно закрита

задня кришка може стати причиною попадання вологи всередину пристрою

Рекомендуємо провести повну зарядку батареї перед першим використанням.

Вмикання/вимикання телефону


Для вмикання/вимикання телефону натисніть та утримуйте деякий час кнопку «Відбій» до увімкнення/вимкнення телефону.



Блокування та розблокування клавіатури

Блокування пристрою відбувається автоматично (якщо увімкнено в налаштуваннях), або натисканням та утриманням кнопки «*». Блокування клавіатури можливе натисканням клавіші «Відбій» (якщо увімкнено в налаштуваннях). Розблокування - натисканням та утриманням кнопки «*».








Позначення та функції кнопок





	Функції
 Кнопка Виклик	Натискання: для здійснення виклику набраного номера. Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка. У режимі очікування: перегляд журналу викликів.
 Кнопка Відбій	Натискання: для відхилення виклику при вхідному дзвінку; для блокування клавіатури (якщо налаштовано) Натискання та утримання: для увімкнення/вимкнення телефону.

	У режимі FM-радіо натискання: для виходу з меню FM-радіо
	Натискання: для набору 0, пробіл. Натискання та утримання: увімкнення/вимкнення Powerbank
1-9	Натискання: для набору номеру. Натискання та утримання клавіш 2-9 – для швидкого набору попередньо встановлених номерів.
	Для введення символів *, +, w, p. Натискання та утримання * - для блокування/розблокування клавіатури
	Для введення символу #. Натискання та утримання – для перемикання Профілів користувача Загальний/Тиша
 ЛСК	В режимі очікування – перехід до меню. Перехід до Опції.
 ПСК	В режимі очікування перехід до адресної книги. В меню-повернення до попередньої сторінки
	У режимі очікування: за допомогою клавіш Вгору/Вниз/Вправо/Вліво для швидкого доступу до 4х пунктів меню (налаштовується). В меню: за допомогою клавіш - щоб перейти

<p>Навігаційні клавiші Вгору/Вниз/Вправо/Вліво. Центральна клавiша</p>	<p>до необхідного меню або функції. У режимі аудіоплеєра та FM радіо – перехід да наступної/попередньої збереженої станції Центральна клавiша. У режимі очікування: натискання – перехід до Меню. В меню – вибір дії, підтвердження дії ОК. В режимі FM радіо – вимкнення/увімкнення, в режимі аудіо плеєра – відтворення/пауза. Натискання та утримання - увімкнення/вимкнення ліхтарика</p>
---	--

Значення іконок на екрані телефону

	Сигнал мережі
	Індикатор заряду батареї
	Нове повідомлення
	Пропущений виклик
	Встановлена картка пам'яті
	Активовано профіль «Тиша»
	Активовано профіль «На вулиці»

	Активовано профіль «Зустріч»
	Є активні будильники
	Bluetooth увімкнений
	Клавіатура блокована

Основні прийоми роботи

Здійснення виклику

Наберіть номер телефону, використовуючи цифрову клавіатуру телефону або перейдіть до журналу викликів і натисніть кнопку "Виклик" для здійснення дзвінку. Також здійснити виклик можна з меню «Контакти», обравши потрібний телефон. Гучність розмовного динаміку під час виклику регулюється клавішами Вгору/Вниз. Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим голосного зв'язку, почати запис розмови, додати абонента для конференц-зв'язку, вимкнути\увімкнути мікрофон та інше.



Режим Основна SIM

При встановлених двох SIM картках є можливість призначити одну з них як основну при вихідних викликах. Для цього перейдіть в Меню—Налаштування—SIM карти—Основна SIM та оберіть необхідне значення. Варіант *Завжди запитувати* означає, що вибір SIM карти

для вихідного виклику необхідно буде зробити після натискання клавіші Виклик.

Швидкий набір

Зайдіть в Головне меню — Контакти — Опції — Налаштування— Швидкий набір.

У даному меню можна зберегти до 8 номерів телефонів для швидкого набору, що відповідатимуть цифрам 2-9 на клавіатурі телефону. Номера телефонів вибираються з телефонної книги або вводяться вручну. Натискання та утримання клавіш 2-9 в режимі очікування призведе до виклику заданого номера.

Увага. Налаштування функції доступно лише при встановленій SIM картці

Підключення до ПК

Для копіювання файлів на/з телефону (за умови встановленої картки пам'яті) необхідне підключення до персонального комп'ютера. Таке підключення потребує кабелю USB-A<->USB-C (в комплект не входить). Під'єднайте кабель до телефону та ПК, на екрані телефону оберіть опцію USB-диск. На ПК використовуйте стандартні засоби для роботи із з'ємними носіями.

Приєм виклику

При надходженні дзвінка, натисніть кнопку "Виклик" для прийому вхідного дзвінка.



Натисніть кнопку «Відбій», щоб відхилити вхідний дзвінок.



Режим звуку

Мелодії, гучність і інші параметри налаштовуються в налаштуваннях Профілів користувача (Меню—Профілі).

Доступні 4 запрограмовані профілі: Загальний, Тиша, Зустріч, На вулиці. Для увімкнення профілю натисніть Опції—Увімкнути, для редагування: Опції—Налаштувати.

Використання Меню телефону

Для переходу до меню натисніть клавішу Меню (ЛСК) або центральну клавішу. Для переходу між пунктами натискайте клавіші Вгору/Вниз/Вправо/Вліво. Меню містить наступні пункти

Аудіоплеєр

Ви можете використовувати аудіоплеєр телефону для прослуховування музичних файлів, які зберігаються на карті пам'яті телефону.

Увага! Файли повинні знаходитись в папці My Music на картці пам'яті.

Для перегляду списку відтворення натисніть Список (ЛСК). За допомогою меню «Опції» можна відтворювати, переглядати, оновлювати музичний список, а також обирати режим прослуховування через налаштування. Для регулювання гучності використовуйте клавіші * та #. Пауза/програвання музичного файлу: натисніть центральну клавішу. Перехід до попереднього/наступного файлу – використовуйте клавіші Вліво/Вправо відповідно

Мультимедіа

Увага: бажано користуватись наступними функціями в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та звуком.

Галерея – для перегляду зображень.

Відеоплеєр – для перегляду відео записів.

Диктофон – для запису звуку.

FM радіо

Винесений в окреме меню додаток для прослуховування FM радіо. Для увімкнення/вимкнення натисніть центральну клавішу. Для пошуку радіостанцій натисніть Вправо/Вліво. Для точного налаштування частоти – Вгору/Вниз. Для налаштування гучності використовуйте клавіші * (для зменшення) та # (для збільшення). В меню Опції є можливість автоматичного та ручного пошуку каналів, перегляд збережених станцій та увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Виклики

Перейдіть в Меню—Виклики—Журнал для перегляду отриманих, набраних та пропущених викликів. Для кожного виклику в меню Опції доступні такі дії:

Переглянути деталі, Викликати абонента, Написати повідомлення, Додати в контакти, Видалити
В Налаштуваннях є можливість налаштувати:

- Чорний список
- Білий список
- Увімкнути/вимкнути автодозвон
- Увімкнути/вимкнути автоматичний запис розмови
- Режим відповіді
- Сигнал щохвилини
- Переадресацію
- Очікування виклику

- Заборону виклику

Повідомлення

Це меню містить все необхідне для відправлення, зберігання, перегляду та видалення SMS повідомлень.

Нове SMS: оберіть для написання та відправлення (або збереження) нового повідомлення.

Вхідні: тека з отриманими повідомленнями.

Вихідні: тека з повідомленнями, що відправляються.

Чернетки: незавершені повідомлення.

Надіслані: повідомлення, що були відправлені.

Налаштування: налаштування для надсилання SMS

Меню «Налаштування» дозволяють встановити номери SMS центру для обох SIM-карток, встановити строк дії повідомлення, налаштувати отримання звіту про стан доставки, налаштувати параметри збереження повідомлень, вимкнути або увімкнути push-повідомлення.

Контакти

Меню «Контакти» - це Ваша телефонна книга, у якій зведені контакти, що збережені у телефоні та на SIM-картках. Пам'ять телефону розрахована для зберігання 500 контактів. Додатково є можливість зберігати контакти на картці пам'яті (до 500) та SIM картках.

Контакти розташовані в алфавітному порядку. Рядок пошуку дозволяє знайти контакти, пошук організовано за першими буквами імені контакту. Для перемикання способу/мови пошуку натисніть клавішу #.

Додати новий: додати новий контакт. Перед створенням треба обрати місце зберігання контакту.

Для перегляду контакту оберіть його курсором та натисніть центральну клавішу навігації.

Для виклику – натисніть кнопку виклику.

Додаткові опції відкриваються лівою софт-клавішею.

Надіслати SMS: створити та надіслати текстове повідомлення контакту.

Редагувати: редагувати контакт

Видалити: видалити обраний контакт.

Копіювати: можливість копіювати контакт між телефоном та SIM картками.

Додати в чорний список. Додати в білий список

Вибрати декілька: вибір декількох контактів для подальшого копіювання/видалення/групового надсилання SMS.

Способи збереження нового контакту в телефонній книзі:

1.Збереження набраного, отриманого чи пропущеного номеру з журналу викликів: в журналі викликів натисніть Опції—Зберегти у телефонній книзі

2.Збереження нового контакту безпосередньо через меню "Контакти": Меню—Контакти—Додати новий
Для налаштувань перейдіть до Меню—Контакти—Опції—Налаштування. Є можливість налаштувати швидкий набір (за встановленої SIM), копіювати/переміщувати/видаляти контакти та робити резервне копіювання контактів.

При резервному копіюванні контактів в кореневій папці картки пам'яті створюється системний файл з іменем ~vcard.vcf. При відновленні контактів інформація береться з цього ж файлу.

Powerbank

Увімкнення/вимкнення функції Powerbank. Для під'єднання пристроїв використовуйте OTG перехідник.

Увага. Після закінчення використання або перед заряджанням телефону вимкніть функціонал

Органайзер

В цьому меню доступні наступні програми:

Калькулятор – для арифметичних обчислень.

Ліхтарик – увімкнення/вимкнення ліхтарика

Читач E-book

Для читання текстів у форматі TXT (кодування UNICODE).

Увага! Файли з книгами повинні знаходитись на картці пам'яті в папці EBOOK

Календар

Для переходу в меню календаря, зайдіть в головне Меню—Органайзер— Календар. Є можливість перегляду календаря, додавання та керування подіями.

Будильник

В головному меню зайдіть в Органайзер —Будильник.

В цьому меню можна встановити 5 Будильників, налаштувавши час, мелодію та режим повторення: 1 раз, щоденно, вибрати дні тижня.

Файли

В цьому меню є можливість перегляду файлів, що зберігаються на картці пам'яті. Є можливість створювати папки, перейменовувати та видаляти файли.

Налаштування

Профілі

Зайдіть до головного меню та перейдіть в Налаштування—Профілі. Є чотири попередньо налаштованих Профіля користувача: Загальний, Тиша, Зустріч, На вулиці. Кожний профіль містить налаштування

Мелодій виклику та SMS, Гучності звуків, Інших звуків.
Для налаштування профілю натисніть Опції—
Налаштувати. Для активування профілю натисніть Опції—
Увімкнути

Налаштування телефону

Доступні наступні параметри:

- Час і дата;
- Мова;
- Мова клавіатури;
- Налаштування екрану: вибір фонового малюнку, показ дати та часу, підсвітка дисплею та клавіатури, налаштування автоблокування клавіатури, увімкнення/вимкнення блокування клавіатури клавішею скидання і інше.
- Налаштування клавіш швидкого доступу. Для клавіш Вгору/Вниз/Вправо/Вліво можна налаштувати дії в режимі очікування, наприклад, перехід до Повідомлень, Калькулятора і т.ін.
- Налаштування розкладу автоматичного вимкнення/увімкнення телефону
- Встановлення розміру шрифту

Безпека

- Блокування картки по PIN коду: увімкнення/вимкнення функції, зміна PIN;
- Зміна PIN2 коду;
- Блокування телефону (увімк/вимк). При увімкненні функції при кожному увімкненні телефона буде запитуватись пароль; Зміна паролю блокування телефону; Пароль за замовченням - 1122

SIM карти

В цьому меню обирається порядок використання SIM карт, є можливість увімкнути/вимкнути картку та увімкнути/вимкнути режим польоту. Вибір основної SIM для здійснення вихідних викликів.

Підключення

- Налаштування Bluetooth.

Увімкнення/вимкнення Bluetooth, додавання та перегляд пристроїв

- Налаштування мережі.

Для SIM1 та SIM2 є можливість налаштувати варіант вибору мережі – автоматичний чи ручний.

Відновлення заводських налаштувань

Дана функція відновлює деякі установки мобільного телефону до їх заводських значень. Для використання функції відновлення заводських налаштувань необхідно ввести правильний пароль мобільного телефону. За замовчуванням пароль телефону 1122.

Можливі проблеми та способи вирішення

Наступні рекомендації можуть допомогти вирішити деякі виникаючі проблеми з телефоном самостійно. У разі виникнення проблем, спробуйте вирішити їх самостійно за наступними рекомендаціями. Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру Sigma mobile.

Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається проблема після перезавантаження пристрою.

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налаштування – телефон – скидання налаштувань» (пароль за замовчуванням – 1122)

Проблеми з картою пам'яті, зазвичай, виникають у разі виходу картки пам'яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних окремо. Також рекомендуємо: вийняти та вставити картку пам'яті в роз'єм,

перевірте, чи правильно картка вставлена у роз'єм, перезавантажте телефон.

Телефон не вмикається: перевірте заряд акумулятора, повторно під'єднайте зарядний пристрій, та чекайте не менш 10 хвилин. Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення не менш 5 секунд. Якщо пристрій не вмикається, зверніться до СЦ.

Батарея швидко розряджається: причинами підвищеної витрати заряду можуть бути: низька температура повітря, активне використання медіа-програм, велика відстань до стільникових веж оператора зв'язку.

Акумулятор не заряджається: перевірте підключення адаптеру живлення до розетки. Використовуйте тільки комплектний адаптер живлення та кабель.

Неможливо здійснити виклик: ця проблема може бути викликана слабким сигналом мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером абонента, активованою функцією заборони виклику. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень сигналу мережі, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до СЦ.

Погано чути абонента: під час розмови, натискайте кнопку «вгору» для підвищення гучності. Налаштуйте гучність під час розмови у профілях. Перевірте сигнал стільникової мережі.

Паролі

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей: Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування. За замовчанням встановлений пароль 1122.

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.

Корисні посилання

Служба підтримки користувачів

<https://support.sigmamobile.net>

Контакти сервісних центрів

<https://sigmamobile.net/servisnye-tsentry/>

Часті Питання щодо продукції Sigma mobile (в тому числі налаштування пристроїв)

<https://support.sigmamobile.net/help/uk>