

Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку зі змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для мобільного використання, здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

- Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі, не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
- Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.
- Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

- Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або зарядний пристрій.
- Не допускайте короткого замикання акумулятора.
- Якщо Ви використовуєте будь які персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.
- Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.
- Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавитися дрібними деталями.
- Не мийте телефон під час зарядки. Це може призвести до ураження електричним струмом. Перед використанням телефону переконайтеся в тому, що кабель зарядного пристрою або USB-кабель відключено.
- Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або відбілювачі для очищення телефону. Протріть його м'якою тканиною, злегка змоченою в слабкому мильному розчині.
- Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.
- Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог

закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

- Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

УВАГА!

Даний телефон захищений від вологи та пилу за стандартом IP68.

Це означає водонепроникність та захист від проникнення пилу.

Стандарт не передбачує протиударність. Телефон, за рахунок додаткових ущільнювачів та міцних кріплень має підвищені показники вібростійкості, але потребує обережності у використанні.

Будьте уважними із заглушками телефону, а також дотримуйтесь загальної техніки безпеки.

У разі, якщо проникнення вологи у Ваш телефон викликано не заводськими дефектами, а механічними пошкодженнями чи нещільно закритими заглушками - гарантійний ремонт пристрою здійснюватися не буде.

Отвори у корпусі для мікрофону, динаміків, та отвір для компенсації атмосферного тиску на задній поверхні телефону, захищені водонепроникними мембранами. Пошкодження цих мембран призведе до втрати водонепроникних властивостей та відмові в гарантійному ремонті.

Примітка: Виробник пристрою залишає за собою право комплектувати пристрій АКБ з відмінними від зазначених характеристиками.

Технічні характеристики

Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
Кількість SIM	2 SIM (nanoSIM). Режим Dual SIM Dual Standby
Повідомлення	SMS
Bluetooth, версія, смуга частот	V3.0, 2400-2483.5 МГц
Дисплей	3.5", кольоровий ЖК, 320x480 пікс
Камера	0,3 Мп
Підтримка форматів	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG
FM-радіо	87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
Micro-SD	До 32 Гб
Батарея	Li-Ion, 7000 мАг
Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіообладнання	Bluetooth: 6.76 dBm (4.7 мВт). GSM 900: 32.54 dBm (1.79 Вт) GSM 1800: 30.53 dBm (1.129 Вт).

Комплектація

Телефон – 1шт

Зарядний пристрій – 1 шт

Кабель USB-A→USB-C

Перехідник USB-C→USB-A

Ключ для відкриття лотка SIM/SD

Посібник користувача – 1 шт


Гарантійний талон – 1шт

Зовнішній вигляд телефону



1	Динамік
2	Отвори для ремінця
3	Клавіші регулювання гучності
4	Клавіші керування (Вправо/Вліво/Вгору/Вниз)
5	Ліва софт клавіша (ЛСК)
6	Відсік лотка SIM/microSD (під заглушкою)
7	Виклик/Відповідь
8	Мікрофон
9	Роз'єм USB Type-C та Роз'єм для гарнітури (під заглушкою)
10	Ліхтарик
11	Бічна клавіша 1 (дія налаштовується)
12	Центральна клавіша (ОК)
13	Бічна клавіша 2 (дія налаштовується)
14	Права софт клавіша (ПСК)
15	Скидання/Вимкнення/Увімкнення
16	Спалах
17	Камера
18	LED лампа
19	Динамік гучного зв'язку

Встановлення SIM-карт та картки пам'яті

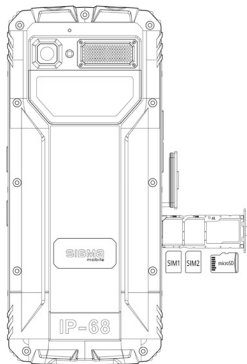

Встановіть SIM-картку (формату nanoSIM), яка надається оператором мобільного зв'язку, та за необхідності картку пам'яті microSD.

Увага! «Гаряча» заміна SIM-картки та картки пам'яті не підтримується. Для коректного розпізнавання карток перед їх встановленням необхідно вимкнути пристрій.

1. Вимкніть телефон.
2. Відкрийте заглушку відсіку SIM/microSD. Обережно витягніть

лоток, в який встановлюються SIM та microSD-картки. Для відкриття лотку скористайтесь ключом.

3. Встановіть SIM-картку та за потреби microSD-картку.

Увага! Можливе використання одночасно двох SIM-карток (формату nanoSIM) та microSD-картки. Не вставляйте картку пам'яті у гніздо для SIM-картки (та навпаки). Якщо картка пам'яті застрягла у гнізді для SIM-картки, зверніться із пристроєм до уповноваженого сервісного центру Sigma mobile для її безпечного вилучення. Будьте обережні, щоб не втратити SIM-картку, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Sigma mobile не несе відповідальності за будь-які пошкодження

або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

4. Встановіть лоток у відповідному гнізді та зафіксуйте його. Закрийте заглушку. Увімкніть телефон. **Увага!** Не повністю вставлений лоток та некоректно закрита заглушка можуть стати причиною потрапляння рідини всередину пристрою.



Увага! Використовуйте комплектний зарядний пристрій USB-C (5В 2А, 10Вт).



Або використовуйте будь-який зарядний пристрій USB-C (5В, 1,5–10Вт). 10Вт забезпечує максимальну швидкість.

Вмикання/ Вимикання телефону

Для вмикання/вимикання телефону натисніть та утримуйте деякий час кнопку «Відбій» до увімкнення / вимкнення телефону.



Блокування та розблокування клавіатури





Для блокування та розблокування клавіатури використовуйте натискання та утримання клавіші



Блокування клавіатури можливе натисканням клавіші «Відбій» (якщо увімкнено в налаштуваннях).


Позначення та функції кнопок

	Функції
<p>Кнопка Виклик</p> 	<p>Виклик: для здійснення виклику набраного номера. Під час вхідного дзвінка: прийом вхідного дзвінка. У режимі очікування: перегляд журналу викликів.</p>
<p>Кнопка Відбій</p> 	<p>Коротке натискання: для відхилення виклику при вхідному дзвінку; для блокування клавіатури (якщо налаштовано) Натискання та утримання: для увімкнення/вимкнення телефону. У режимі FM-радіо коротке натискання: для виходу з меню FM-радіо</p>
<p>Навігаційні клавіші Вгору/Вниз/Вп раво/Вліво. Центральна клавіша</p> 	<p>У режимі очікування: за допомогою клавіш Вгору/Вниз/Вправо/Вліво для швидкого доступу до 4х пунктів меню (налаштовується). В меню: за допомогою клавіш - щоб перейти до необхідного меню або функції. У режимі FM радіо – перехід до наступної/попередньої збереженої станції Центральна клавіша. У режимі очікування: натискання – перехід до Меню. В меню – вибір дії, підтвердження дії ОК. В режимі FM радіо – вимкнення/увімкнення, в режимі аудіо плеєра – відтворення/пауза. Натискання та утримання:</p>

	увімкнення/вимкнення ліхтарика.
Ліва/права софт клавiші  	ЛСК: в режимі очікування – для переходу до Меню. В Меню- для вибору дії та підтвердження дії та перехід до Опції в налаштуваннях. ПСК: У режимі очікування перехід до Контактів; повернення в попереднє меню. У режимі FM-радіо для виходу з меню FM-радіо
Бічна клавiша 1 Бічна клавiша 2	Натискання та утримання: виконання встановленої в налаштуваннях дії.
0	Коротке натискання: для набору "0" Натискання та утримання: Powerbank.
2-9	Коротке натискання: для набору "2"..."9" Натискання та утримання: швидкий набір
	Коротке натискання: для набору "*", "+", "P", "W"
	Коротке натискання: для набору "#". Натискання та утримання: перемикання профілів Загальний/Тиша.

Значення іконок

<i>Іконка</i>	<i>Значення</i>
	Індикатор мережі
	Рівень заряду батареї
	Непрочитане SMS-повідомлення
	Пропущений виклик
	Встановлена картка пам'яті
	Увімкнено будильник
	Активовано Загальний профіль
	Активовано профіль «Без звуку»
	Активовано профіль «Зустріч»

	Активовано профіль «На вулиці»
	Клавіатура заблокована
	Увімкнено Bluetooth
	Увімкнено Powerbank

Здійснення виклику

Наберіть номер телефону, використовуючи цифрову клавіатуру телефону або перейдіть до журналу викликів і натисніть кнопку **Виклик** для здійснення дзвінку. Також здійснити виклик можна з меню **Контакти**, обравши потрібний телефон.

Режим Основна SIM

При встановлених двох SIM картках є можливість призначити одну з них як основну при вихідних викликах. Для цього перейдіть в Меню—Налаштування—SIM карти—Основна SIM та оберіть необхідне значення. Варіант *Завжди запитувати* означає, що вибір SIM карти для вихідного виклику необхідно буде зробити після натискання клавіші Виклик.

Швидкий набір

Зайдіть в Головне меню — Контакти — Опції — Налаштування— Швидкий набір.

У даному меню можна зберегти до 8 номерів телефонів

для швидкого набору, що відповідатимуть цифрам 2-9 на клавіатурі телефону. Номера телефонів вибираються з телефонної книги. Натискання та утримання клавіш 2-9 в режимі очікування призведе до виклику заданого номера.

Увага. Налаштування функції доступно лише при встановленій SIM картці

Приєм виклику

При надходженні дзвінка, натисніть кнопку **Виклик** для прийому вхідного дзвінка.



Натисніть кнопку **Відбій**, щоб відхилити вхідний дзвінок.



Режим звуку

Мелодії, гучність і інші параметри налаштовуються в налаштуваннях Профілів користувача (Меню—Профілі). Доступні 4 запрограмовані профілі: Загальний, Тиша, Зустріч, На вулиці. Для увімкнення профілю натисніть Опції—Увімкнути, для редагування: Опції—Налаштувати.

Режим Гучномовець призначений для автоматичного здійснення викликів в режимі гучного зв'язку. Для увімкнення перейдіть до *Меню->Виклики->Налаштування->Гучномовець*.

Використання Меню телефона

Для переходу до меню натисніть клавішу Меню (ЛСК) або центральну клавішу. Для переходу між пунктами натискайте клавіші Вгору/Вниз/Вправо/Вліво. Меню містить наступні пункти

Аудіоплеєр

Ви можете використовувати аудіоплеєр телефону для прослуховування музичних файлів, які зберігаються на карті пам'яті телефону.

Увага! Файли повинні знаходитись в папці My Music на картці пам'яті.

Для перегляду списку відтворення натисніть Список (ЛСК). За допомогою меню «Опції» можна відтворювати, переглядати, оновлювати музичний список, а також обирати режим прослуховування через налаштування.

Пауза/програвання музичного файлу: натисніть центральну клавішу. Перехід до попереднього/наступного файлу – використовуйте клавіші Вліво/Вправо відповідно

Мультимедіа

Увага: бажано користуватись наступними функціями в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та звуком.

Камера – для зйомки фото

Відеокамера – для зйомки відео

Відеоплеєр – для перегляду відео записів.

Галерея – для перегляду зображень.

Диктофон – для запису звуку.

FM-радіо

Щоб увімкнути FM-радіо, зайдіть у головне Меню — FM-радіо.

Для виходу із FM-радіо натисніть кнопку «Назад». Пауза/відтворення: натисніть центральну клавішу.

Для переходу до наступної/попередньої станції- натисніть клавіші Вгору/Вниз відповідно. Для пошуку станцій використовуйте клавіші Вправо/Вліво.

Натисніть Опції для Автоматичного пошуку і збереження каналів, перегляду списку збережених каналів, увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Виклики

Перейдіть в Меню—Виклики—Журнал для перегляду отриманих, набраних та пропущених викликів. Для кожного виклику в меню Опції доступні такі дії: Переглянути деталі, Викликати абонента, Написати повідомлення, Додати в контакти, Видалити. В Налаштуваннях є можливість налаштувати:

- Чорний список
- Блокування невідомих абонентів
- Білий список
- Увімкнути/вимкнути автодозвон
- Увімкнути/вимкнути автоматичний запис розмови
- Режим відповіді
- Сигнал щохвилини
- Переадресацію
- Очікування виклику
- Заборону виклику

Повідомлення

Вхідні SMS-повідомлення

При надходженні нового повідомлення прозвучить мелодія та у верхній частині



екрану з'явиться іконка

Для того, щоб прочитати отримане повідомлення, перейдіть до меню Повідомлення.

Перегляд повідомлень через меню «Вхідні».

Зайдіть в головне меню—Повідомлення—Вхідні. Оберіть зі списку повідомлення, яке бажаєте переглянути, за допомогою навігаційних клавіш та натисніть центральну клавішу.

Функціональні операції при перегляді SMS:

Відповісти: надіслати відповідь відправнику

Виклик: зателефонувати відправнику

Видалити: видалити обране повідомлення;

Переслати: переадресувати дане повідомлення іншому контакту;

Написати SMS-повідомлення

Зайдіть в головне меню - Повідомлення — Нове повідомлення.

Введіть текст повідомлення. Примітка: для зміни методу вводу при написанні повідомлення натисніть клавішу "#".

Для надсилання повідомлення натисніть Опції—Надіслати. При необхідності зберегти повідомлення без відправки натисніть Опції—Зберегти.

Збереження відправлених повідомлень:

За замовчуванням відправлені повідомлення зберігаються. Щоб не зберігати надіслані повідомлення, зайдіть в меню Повідомлення — Налаштування - та вимкніть «Зберігати надіслані». Після активації даної функції надіслані повідомлення не будуть зберігатись в папці «Надіслані».

Налаштування повідомлень

Перейдіть в меню Повідомлення — Налаштування для

налаштування: центру обслуговування SMS для кожної SIM, налаштування Голосової пошти, налаштування місця зберігання повідомлень – SIM або телефон та перегляду стану пам'яті.

Контакти

Телефонна книга призначена для збереження, пошуку збережених контактів, додавання нових контактів, копіювання/переміщення контактів з телефону на SIM картку та навпаки та налаштування швидкого набору. Телефонна книга надає можливість зберігати до 1000 контактів в пам'яті телефона, до 500 контактів на картці пам'яті (за встановлення її), а також зберігати контакти на SIM картках.

Способи збереження нового контакту в телефонній книзі:

1.Збереження набраного, отриманого чи пропущеного номеру з журналу викликів: в журналі викликів натисніть Опції—Зберегти у телефонній книзі

2.Збереження нового контакту безпосередньо через меню "Контакти": Меню—Контакти—Додати новий
Для налаштувань перейдіть до Меню—Контакти—Опції—Налаштування. Є можливість налаштувати швидкий набір (за встановленої SIM), копіювати/переміщувати/видаляти контакти та робити резервне копіювання контактів.

Органайзер

Календар

Для переходу в меню календаря, зайдіть в головне Меню—Органайзер— Календар. Є можливість перегляду календаря, додавання та керування подіями.

Справи.

Додавайте та переглядайте список справ.

Калькулятор

Виконуйте прості арифметичні дії.

SOS.

Налаштування функції SOS. Додайте до 5 номерів для екстреного виклику. Для використання функції потрібно налаштувати одну з бічних клавіш: *Налаштування—Телефон—Клавіші швидкого доступу.*

Читач E-book

Для читання текстів у форматі TXT (кодування UNICODE).

Увага! Файли з книгами повинні знаходитись на картці пам'яті в папці EBOOK.

Bluetooth.

Підключайте та керуйте пристроями Bluetooth.

Будильник

В цьому меню можна встановити 5 Будильників, налаштувавши час, мелодію та режим повторення: 1 раз, щоденно, вибрати дні тижня.

Файли

В цьому меню є можливість перегляду файлів, що зберігаються на картці пам'яті. Є можливість створювати папки, перейменовувати та видаляти файли.

Інструменти

В цьому меню зібрані наступні додатки:

- Ліхтарик, увімкнення/вимкнення
- LED – лампа, увімкнення/вимкнення
- Powerbank, увімкнення/вимкнення.
- Секундомір.

- Таймер.
- Налаштування LED індикатора.

Профілі

Всі звукові сповіщення налаштовуються в Профілях користувача. Є чотири попередньо налаштованих Профіля користувача: Загальний, Тиша, Зустріч, На вулиці. Кожний профіль містить налаштування Мелодій виклику та SMS, Гучності звуків, Інших звуків. Для налаштування профілю натисніть Опції—Налаштувати. Для активування профілю натисніть Опції—Увімкнути

Налаштування

Налаштування телефону

Доступні наступні параметри:

- Час і дата;
- Мова;
- Мова клавіатури;
- Налаштування екрану: вибір фонового малюнку, показ дати та часу, підсвітка дисплею та клавіатури, налаштування автоблокування клавіатури, увімкнення/вимкнення блокування клавіатури клавішею скидання і інше.
- Налаштування клавіш швидкого доступу. Для клавіш Вгору/Вниз/Вправо/Вліво можна налаштувати дії в режимі очікування, наприклад, перехід до Повідомлень, Калькулятора і т.ін. Також можна налаштувати дії для двох бічних клавіш: нема дії, керування ліхтариком, керування LED лампою, запуск функції SOS.
- Налаштування розкладу автоматичного

вимкнення/увімкнення телефону.

- Встановлення розміру шрифту.

Безпека

- Блокування картки по PIN коду: увімкнення/вимкнення функції, зміна PIN;
- Зміна PIN2 коду;
- Блокування телефону (увімк/вимк). При увімкненні функції при кожному увімкненні телефона буде запитуватись пароль; Зміна паролю блокування телефону; Пароль за замовченням – 1122
- Блокування клавіатури. При увімкненні функції при кожному розблокуванні клавіатури буде запитуватись пароль. Зміна паролю блокування. Пароль за замовченням – 1122

SIM карти

В цьому меню обирається порядок використання SIM карт, є можливість увімкнути/вимкнути картку та увімкнути/вимкнути режим польоту. Встановлення Основної SIM. Встановлення назви SIM.

Підключення

- Налаштування мережі.

Для SIM1 та SIM2 є можливість налаштувати варіант вибору мережі – автоматичний чи ручний.

Відновлення заводських налаштувань

Дана функція відновлює деякі установки мобільного телефону до їх заводських значень. Для використання функції відновлення заводських налаштувань необхідно ввести правильний пароль мобільного телефону. За замовчуванням пароль телефону 1122.

Паролі

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролів:

Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування. За замовчанням встановлений пароль 1122.

Пароль розблокування клавіатури: запит виникає під час розблокування клавіатури. За замовчанням встановлений пароль 1122.

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.

Можливі проблеми та шляхи їх вирішення

У разі виникнення проблем при використанні телефону , спробуйте знайти рішення в цьому пункті.

Проблема	Причини та вирішення
Телефон не вмикається	Натисніть і утримуйте клавішу завершення, доки на дисплеї не з'явиться зображення. Перевірте контакти батареї . Зніміть і вставте батарею та увімкніть телефон знову. Перевірте рівень заряду акумулятора.

Не вдається підключитися до мережі	Знайдіть зону кращого покриття мереж. Ви знаходитесь поза зоною покриття мереж. Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта недійсна
Погана якість звуку при розмові	Під час виклику натисніть на навігаційну клавішу «Вгору» для збільшення гучності. Перевірте індикатор рівня сигналу на дисплеї.
Батарея швидко розряджається	За відсутності підключення до мережі, телефон буде продовжувати пошук мережі, таким чином Ваш пристрій споживає багато батареї і скорочує час очікування. Знайдіть зону з більш сильним сигналом або вимикайте телефон тимчасово. Встановіть новий акумулятор.
Помилка SIM карти	Переконайтеся, що SIM- карта не пошкоджена. Впевніться, що SIM- карта встановлена правильно. Зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку, якщо Ваша SIM- карта недійсна
Неможливо здійснити виклик	Переконайтеся, що набраний номер доступний і була натиснута клавіша виклику . Переконайтеся, що у Вас є достатньо грошей на рахунку. Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Впевніться, що не включена функція фіксованого набору або заборони виклику. Якщо це так, відключить ці функції.

Неможливо прийняти дзвінок	<p>Переконайтеся, що ваш телефон підключений до мережі.</p> <p>Переконайтеся, що SIM- карта дійсна. Перевірте налаштування переадресації викликів та заборони вихідних дзвінків.</p>
Акумулятор не заряджається	<p>Переконайтеся, що акумуляторна батарея встановлена правильно. Надійно підключіть зарядний пристрій до телефону.</p> <p>Заряджайте акумулятор в середовищі, де температура не опускається нижче 10 °С або не підіймається вище 55 °С .</p> <p>Батарея або зарядний пристрій повинні бути замінені.</p>

Корисні посилання

Служба підтримки користувачів

<https://support.sigmamobile.net>

Контакти сервісних центрів

<https://sigmamobile.net/servisnye-tsentry/>

Часті Питання щодо продукції Sigma mobile (в тому числі налаштування пристроїв)

<https://support.sigmamobile.net/help/uk>

Виробник: “Брава Текнолоджи Ко., Лтд”

(Но. 1708 Юсонг Коммершиал Білдінг, Лонгхуа Дістрікт, Шенжен Гуандонг, Китай)

Імпортер: ОВ “ДЕЙНА”

(03056, Україна, м.Київ, вул Олекси Тихого, буд 16/15, офіс 104)

Країна виробництва: Китай